Procédure installation Zabbix sur Debian

L'installation se fera sur une machine Debian 12 avec une base de données **MySQL** et **Apache**.

I. <u>Mettre à jour Debian</u>

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

II. Ajoutez le dépôt Zabbix

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.4-1+debian11_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.4-1+debian11_all.deb
sudo apt update
```

III. Installez tous les paquets nécessaires pour le serveur Zabbix

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts
zabbix-agent2 mariadb-server
```

IV. Créez la base de données

```
sudo mysql -u root -p
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> quit;
```

V. Importez le schéma et les données initiales

Vous serez invité à entrer votre mot de passe nouvellement créé.

```
sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

VI. Configurer la base de données pour le serveur Zabbix

Modifier le fichier /etc/zabbix/zabbix_server.conf:

```
DBPassword=password Attention! Pensez à changer votre mot de passe « password »
```

VII. Démarrer les processus du serveur et de l'agent Zabbix

Démarrez les processus du serveur et de l'agent Zabbix et faites-les démarrer au démarrage du système.

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2


✓ Maintenant votre serveur Zabbix installée! IL est accessible depuis http:// votre _ip /Zabbix

VIII. Configuration


Connectez-vous sur l'interface web de votre serveur Zabbix




Vérifiez que tous les prérequis sont bien « OK »

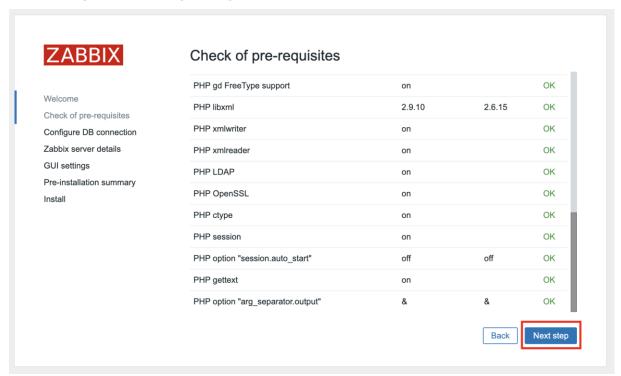


Configurez la connexion à la base de données

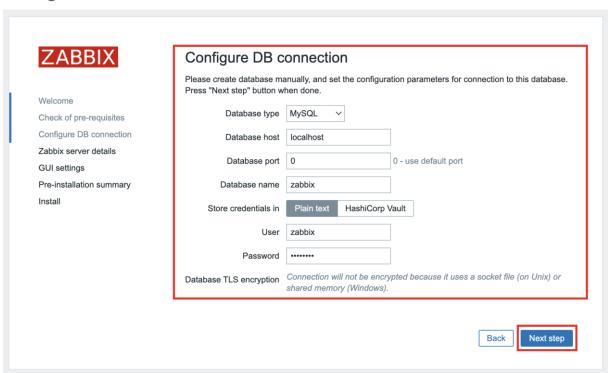


Nommez votre serveur Zabbix

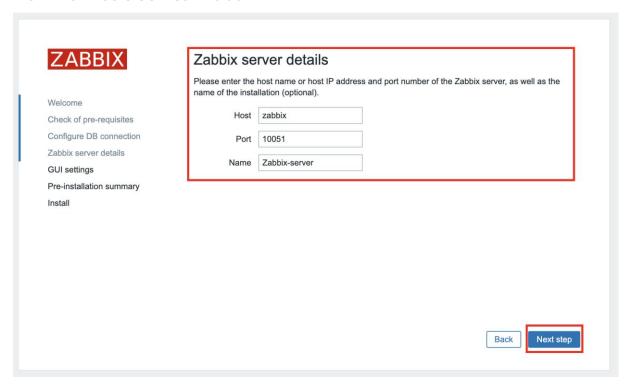


Sélectionnez le bon fuseau horaire

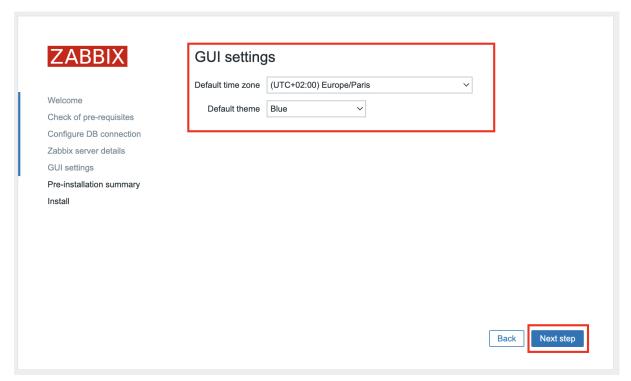


Vérifier que les informations sont correctes

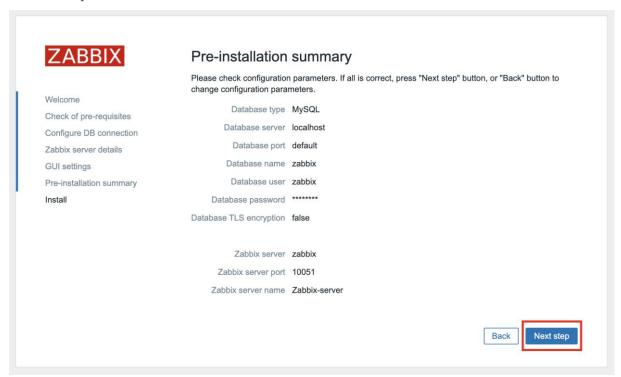

Terminez l'installation en cliquant sur « Finish / terminer »

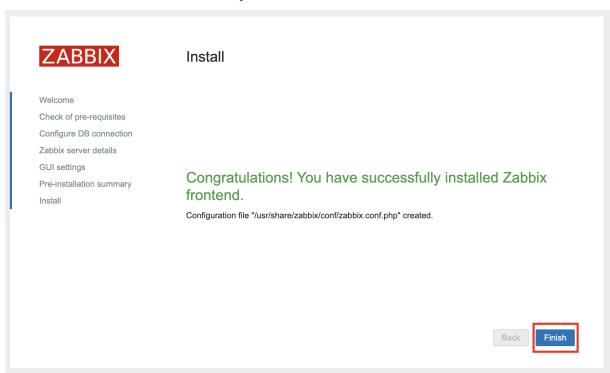

Connectez-vous avec l'identifiant Admin et le mot de passe zabbix

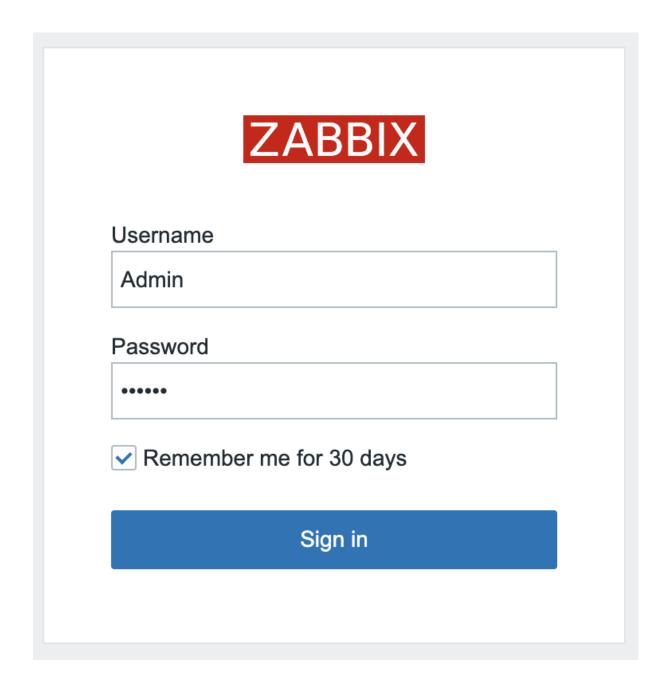

Pensez à changer le mot de passe du compte Admin! Félicitation vous pouvez maintenant superviser votre serveur!